



三脚架 使用说明书



FLM-APAC

网址：www.flmgmbh.com

FLM(孚勒姆) 中国总代理：
北京瑞智立为贸易有限公司

地址：北京市海淀区阜成路 115 号
北京印象 7 号楼 1203 室

电话：86-10-88129029

旅行三脚架

CP22-S4 II

桌面三脚架

CP22

三脚架配件

短脚腿

户外脚钉

雪地托

使用注意事项

负重

每款三脚架都有建议负重，请按照技术参数选择适合的设备。

锁紧

在拍摄前，请确认设备与三脚架已连接牢固。

温度

FLM（孚勒姆）三脚架的使用温度范围是零下30摄氏度至零上50摄氏度。

三脚架规格参数

型号	CP22-S4 II
材质	10X碳纤维/铝合金
脚管节数	4节
脚管直径	22/19/16/13mm
最大高度	122cm
最低高度	5.5cm
收纳尺寸	47cmxØ6.5cm
自重	0.9kg
建议负重	8kg
脚钉系统	螺旋式橡胶/钢钉
备注	全幅单反/微单/200mm

环境

不推荐在海水及有腐蚀性的环境中使用。

阳光

请勿将产品长时间放置于阳光下暴晒，例如汽车前风挡玻璃下，这样会使产品温度升高，可能导致塑料及橡胶零件加速老化。

清洁

在雨水天气或沙尘天气使用后应立即使用清洁的柔软棉布擦拭。

坠落

由于三脚架和所承载的设备可以分离，因此建议在移动三脚架时将相机从云台上拆卸，以避免坠落。

安全

请注意，FLM（孚勒姆）产品为导体，在任何情况下不要接近电源，以免发生触电危险。

零件

关于零件信息，请向FLM（孚勒姆）经销商咨询。
www.flmgmbh.com



严格禁止连同设备一起移动三脚架

免费保修/保养条款

■ FLM（孚勒姆）公司向消费者承诺其产品保证达到其设计指标。
此项承诺包括其原料及生产工艺，但不包括因使用不当或未阅读本说明书而导致的损坏。

■ FLM（孚勒姆）三脚架的免费保修期限为一年，此期限从第一次购买之日起计算，以购买凭证为依据。FLM（孚勒姆）公司在免费保修期限内承担保修及保养义务，享受保修的用户同时享受保养一次，包括清理及润滑。

■ 本条款只适用于最终客户于正常使用情况下发生的故障，并不包括因正常磨损操作错误、异常使用、运输、人为原因、意外情况或经由本公司不认可之服务站维修后所产生的故障等。

■ 当产品发生损坏时，以FLM（孚勒姆）公司的质量标准来确认产品的损坏原因，如该产品需更换但已停产时，只能提供当时购买的近似功能或近似材料的代替品。

■ 任何维修更换的产品或零件从维修更换完毕之日起享有90天的质保期，如原免费保修期时限未尽，以较长者为准。

■ 在享受免费保修服务时，请将产品及零件，连同购买凭证妥善包装后交于当地经销商或总代理。所有邮递、保险、税费等费用均由最终用户承担。如欲获知最新当地经销商或总代理的联系方式请参考FLM（孚勒姆）网站。

免费保修/保养并不包括下列损坏或利益损失

■ 产品被其他非FLM（孚勒姆）公司认可的维修机构做出的修改、维修或更换。

■ 产品超出其正常使用范围、环境或技术指标。

■ 产品被故意损坏、修改、更换或改装。

■ 产品正常磨损及老化。

■ 产品在运输过程中造成的损坏。

■ 产品享受的免费保修服务，但不包括人工费用。

■ 产品不会享受特殊或加急免费保修服务。



■ 除非该产品购买地所属的国家或地区在法律上有明确规定，否则FLM（孚勒姆）公司于任何情况下，不负责由于产品引发其他损害的法律責任。如：身体上的损伤、其他设备和器材的损伤或遗失、业务上的损失、租用替代器材的费用等。

■ 凡购买FLM（孚勒姆）产品的最终用户从首次购买之日起，在七日内未对以上，条款提出异议，即视为接受并需要遵守以上列明之所有条款，并受购买地的法律约束和监管。

* 世界各地销售的同款产品名称可能不同，请以实物产品为准。


* 脚钉包括橡胶脚钉或钢钉，请以实物产品为准。

感谢您购买FLM（孚勒姆）产品，在您使用前，请仔细阅读以上使用说明、注意事项及保修/保养条款，以确保您可以发挥该产品的优异性能，避免意外损坏

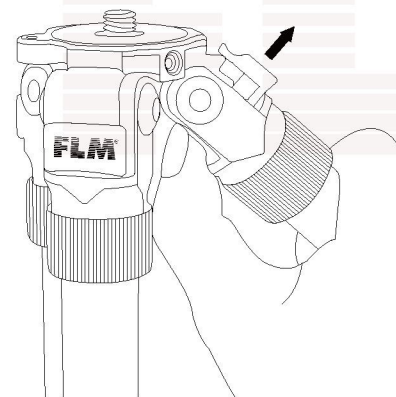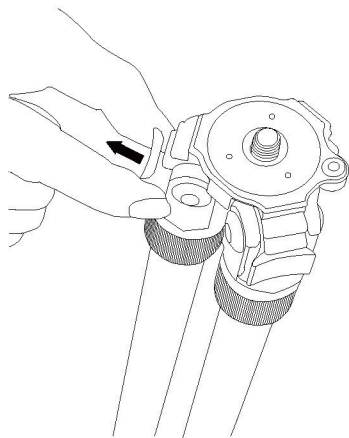

三脚架定位

拉出或推出三脚架定位按键，调整脚腿至所需要的挡位，下压按键定位。

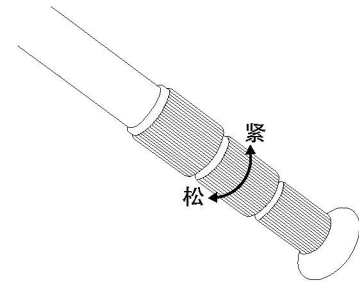


打开/收缩脚管

操作1：将每节锁紧环顺时针旋松1/2圈，拉开脚管，从最粗锁紧环逐一锁紧，完成脚架的伸展。


操作2：反向操作即可完成脚架的收缩。

注意：除非必要，请勿自行卸下锁紧环，以免内部零件丢失或错位。

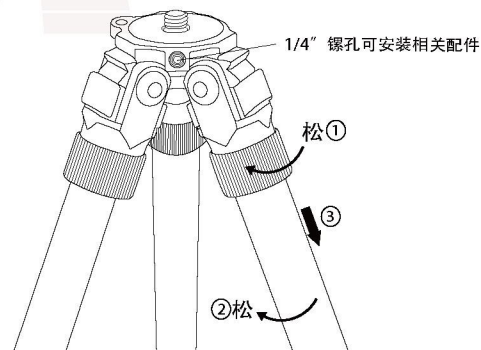


拆卸脚腿

第一步：旋松脚腿锁紧环，
第二步：放松脚腿，
第三步：拔出脚腿。

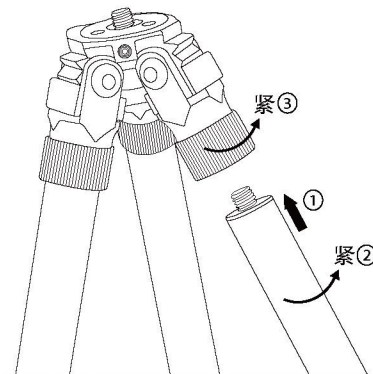


安装脚腿

第一步：插入脚腿，
第二步：旋紧脚腿，
第三步：旋紧脚腿锁紧环。

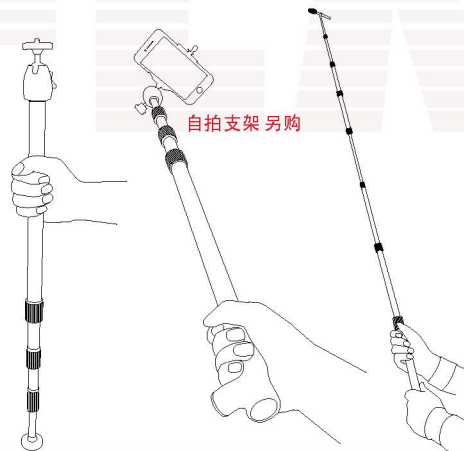


改装独脚架/自拍支架/话筒挑杆

脚腿顶部有3/8" 标准螺丝，可以安装云台，作为独脚架、自拍支架、话筒挑杆使用。

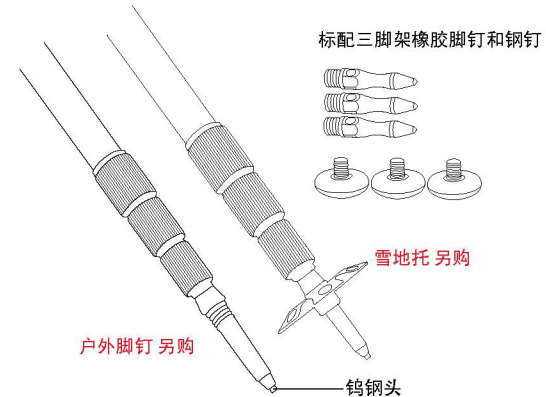


更换脚钉

脚腿底部有3/8" 标准螺丝孔，可以安装橡胶脚钉、标准钢钉、户外脚钉等配件。
户外脚钉也可以搭配雪地托等配件使用。

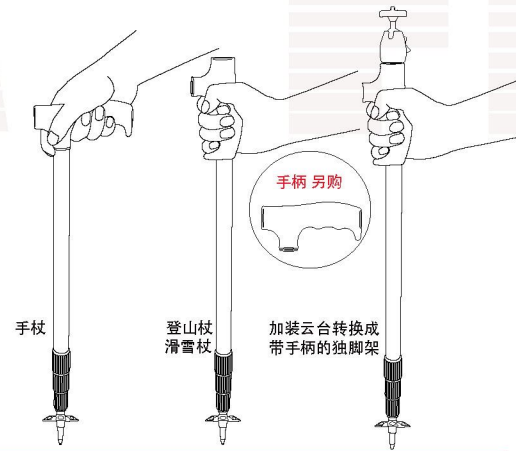


手柄使用

脚腿顶部有3/8" 标准螺丝，可以安装手柄。
手柄具有多个3/8" 标准螺丝孔，可以更换使用方向或安装更多附件。

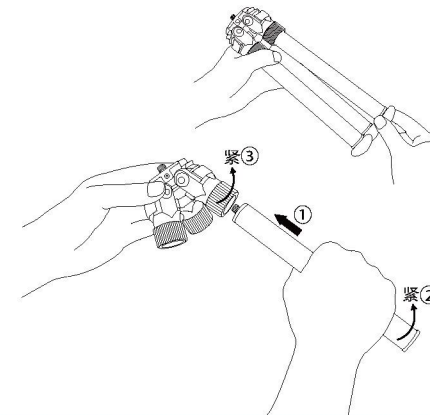

改装桌面三脚架

把标准脚腿更换为短脚腿，安装好脚钉，即可改装成桌面三脚架。

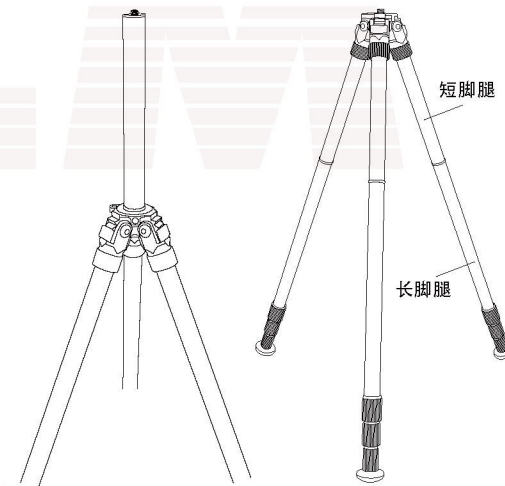

利用短脚腿加高三脚架

增加三脚架高度的两种方式。
1、增加中轴。2、增加脚腿。