



迷彩三脚架 使用说明书



更多售后服务，请关注

WeChat
微信平台
微信号：
BJRZLW

FLM-APAC

网址：www.flmgmbh.com

FLM(孚勒姆)中国总代理：
北京瑞智立为贸易有限公司

地址：北京市海淀区阜成路115号
北京印象7号楼1203室
电话：86-10-88129029

碳纤维迷彩系列三脚架

CP34-S5F II

CP38-S5F II

CP38-M5F II

三脚架配件

AG-26/AG-30

使用注意事项

负重

每款三脚架都有建议负重，请按照技术参数选择适合的设备。

锁紧

在拍摄前，请确认设备与三脚架已连接牢固。

温度

FLM(孚勒姆)三脚架的使用温度范围是零下30摄氏度至零上50摄氏度。

三脚架规格参数

型号	CP34-S5F II	CP38-S5F II	CP38-M5F II
材质	10X碳纤维迷彩	10X碳纤维迷彩	10X碳纤维迷彩
脚管节数	5节 / 3节	5节 / 3节	5节 / 3节
脚管直径	34/30/26/22/19mm	38/34/30/26/22mm	38/34/30/26/22mm
最大高度	137cm / 80cm	137cm / 80cm	155cm / 92cm
最低高度	11cm	10cm	9cm
收纳尺寸	46cm / 42cmxø12cm	46cm / 42cmxø13cm	50cm / 46cmxø13cm
自重	1.76kg / 1.50kg	2.11kg / 1.78kg	2.2kg / 1.85kg
建议负重	50kg / 40kg	60kg / 50kg	60kg / 50kg
脚钉系统	螺纹式橡胶/钢钉	螺纹式橡胶/钢钉	螺纹式橡胶/钢钉
备注	全幅单反/中画幅400mm 以全画幅DSLR为例	600~800mm 以全画幅DSLR为例	600~800mm 以全画幅DSLR为例

环境

不推荐在海水及有腐蚀性的环境中使用。

阳光

请勿将产品长时间放置于阳光下暴晒，例如汽车前风挡玻璃下，这样会使产品温度升高，可能导致塑料及橡胶零件加速老化。

清洁

在雨水天气或沙尘天气使用后应立即使用清洁的柔软棉布擦拭。

坠落

由于三脚架和所承载的设备可以分离，因此建议在移动三脚架时将相机从云台上拆卸，以避免坠落。

安全

请注意，FLM(孚勒姆)产品为导体，在任何情况下不要接近电源，以免发生触电危险。

零件

关于零件信息，请向FLM(孚勒姆)经销商咨询。

www.flmgmbh.com

免费保修/保养条款

■ FLM(孚勒姆)公司向消费者承诺其产品保证达到其设计指标。

此项承诺包括其原料及生产工艺，但不包括因使用不当或未阅读本说明书而导致的损坏。

■ FLM(孚勒姆)三脚架的免费保修期限为一年，此期限从第一次购买之日起计算，以购买凭证为依据。FLM(孚勒姆)公司在免费保修期限内承担保修及保养义务，享受保修的用户同时享受保养一次，包括清理及润滑。

■ 本条款只适用于最终客户于正常使用情况下发生的故障，并不包括因正常磨损操作错误、异常使用、运输、人为原因、意外情况或经由本公司不认可之服务站维修后所产生的故障等。

■ 当产品发生损坏时，以FLM(孚勒姆)公司的质量标准来确认产品的损坏原因，如该产品需更换但已停产时，只能提供当时购买的近似功能或近似材料的代替品。

■ 任何维修更换的产品或零件从维修更换完毕之日起享有90天的质保期，如原免费保修期限未尽，以较长者为准。

■ 在享受免费保修服务时，请将产品及零件，连同购买凭证妥善包装后交于当地经销商或总代理。所有邮递、保险、税费等费用均由最终用户承担。如欲获知最新当地经销商或总代理的联系方式请参考FLM(孚勒姆)网站。

■ 免费保修/保养并不包括下列损坏或利益损失

■ 产品被其他非FLM(孚勒姆)公司认可的维修机构做出的修改、维修或更换。

■ 产品超出其正常使用范围、环境或技术指标。

■ 产品被故意损坏、修改、更换或改装。

■ 产品正常磨损及老化。

■ 产品在运输过程中造成的损坏。

■ 产品享受的免费保修服务，但不包括人工费用。

■ 产品不会享受特殊或加急免费保修服务。

■ 除非该产品购买地所属的国家或地区在法律上有明确规定，否则FLM(孚勒姆)公司于任何情况下，不负责由于产品引发其他损害的法律责任。如：身体上的损伤、其他设备和器材的损伤或遗失、业务上的损失、租用替代器材的费用等。

■ 凡购买FLM(孚勒姆)产品的最终用户从首次购买之日起，在七日内未对以上条款提出异议，即视为接受并需要遵守以上列明之所有条款，并受购买地的法律约束和监管。


* 世界各地区销售的同款产品名称可能不同，请以实物产品为准。

* 脚钉包括橡胶脚钉或钢钉，请以实物产品为准。




严格禁止连同设备一起移动三脚架

感谢您购买FLM(孚勒姆)产品，在您使用前，请仔细阅读以上使用说明、注意事项及保修/保养条款，以确保您可以发挥该产品的优异性能，避免意外损坏

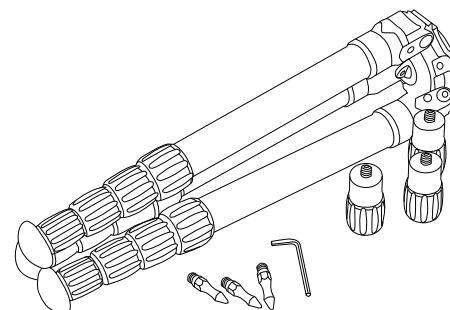


迷彩三脚架装箱单

1. 三脚架本体，含橡胶脚钉x3
2. 可更换不锈钢脚钉x3
3. AG-26(CP34)/AG-30(CP38)脚腿转换配件x3
4. 六角扳手x1

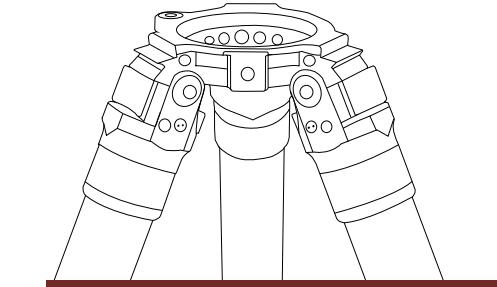


中心蜂窝器 *

CP34三脚架自带75mm蜂窝器
CP38三脚架自带100mm蜂窝器
可使用HB-75/HB-100水平调节器或液压摄像云台

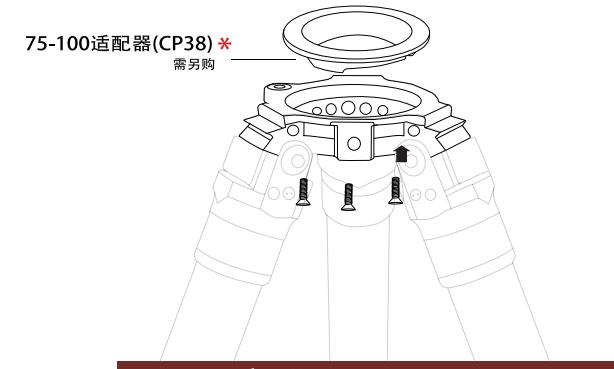


75-100mm适配器(CP38) *

CP38三脚架可使用75-100mm适配器，
兼容75mm液压摄像云台或HB-75/HB-100水平调节器。

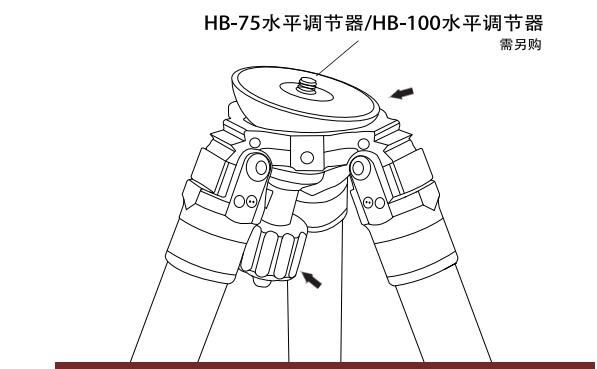

水平调节器(CP34 / CP38系列三脚架)

CP34 / CP38系列三脚架可使用HB-75/HB-100水平调节器。
水平调节器底部可使用户外挂钩，需自行购买。

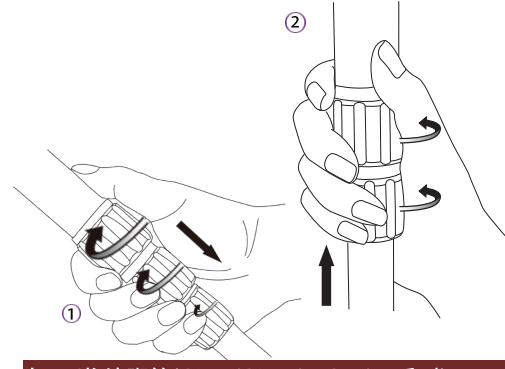


打开/收缩脚管(CP22/CP26/30/34/38系列)

操作1：同时将每节锁紧环逆时针旋转1/4圈，
拉开脚管，完成脚架的伸展。


操作2：反向操作即可完成脚架的收缩。

注意：除非必要，请勿自行卸下锁紧环，
以免内部零件丢失或错位。

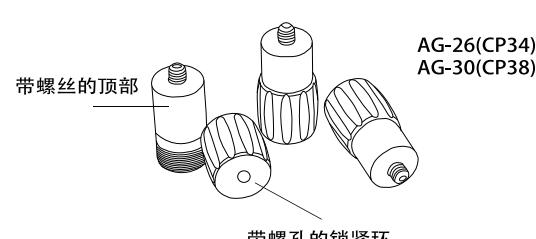


AG-26(CP34)/AG-30(CP38)的使用及操作

AG-26(CP34)/AG-30(CP38)配件分为两部分，带螺丝的顶部，
带螺孔的锁紧环。
AG-26(CP34)/AG-30(CP38)配件可以把五节改装成三节，降低
高度及自重，方便使用和携带。

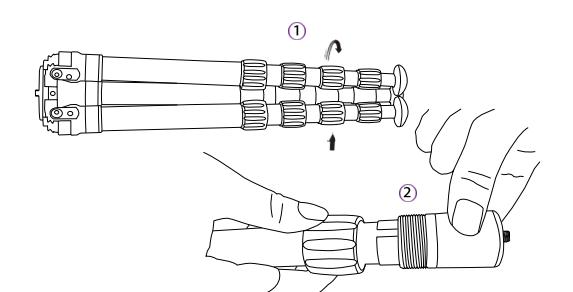


AG-26(CP34)/AG-30(CP38)的使用及操作

1. 旋下第三节锁紧环，把脚腿完全抽出，
注意不要丢失内部塑料零件。
2. 将AG-26(CP34)/AG-30(CP38)带螺丝的顶部套住拆下的脚腿，
旋紧锁紧环以盖住并保护脚腿顶部（含内部塑料零件）。
3. 将AG-26(CP34)/AG-30(CP38)带螺孔的锁紧环旋在三脚架上。
4. 脚钉拧到带螺孔的锁紧环底部，即可完成改装。

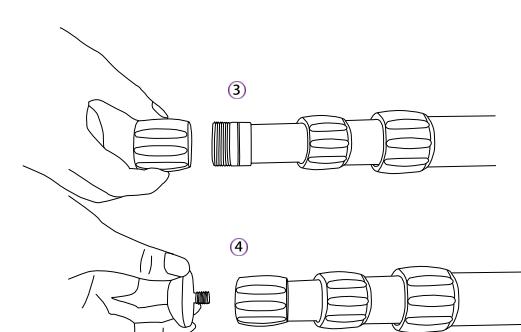


AG-26(CP34)/AG-30(CP38)的使用及操作

3. 将AG-26(CP34)/AG-30(CP38)带螺孔的锁紧环旋在三脚架上。
4. 脚钉拧到带螺孔的锁紧环底部，即可完成改装。

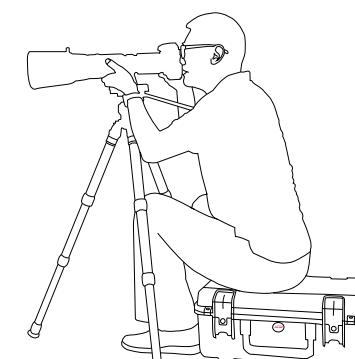

三节三脚架坐姿拍摄

三节三脚架高度降低，适合坐姿拍摄，携带更短更轻，
稳定性更佳。

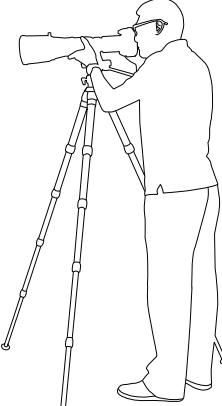

五节三脚架立姿拍摄

标准全高五节三脚架适合立姿拍摄。

* 本说明书中描述的部分功能不适用于FLM CP34-S4C II三脚架。